


ATTENZIONE: UN ERRATO CABLAGGIO DEL CAVO PUO' COMPORTARE UN DANNO IRREVERSIBILE AL CONTROLLER

SEGUIRE PEDISSEQUAMENTE LE ISTRUZIONI SEGUENTI

Cavo seriale per collegamenti ProFace-Robocylinder
Teaching Connector

**ProFace
9 pin femmina**

**Robocylinder
Cavo CTL002**

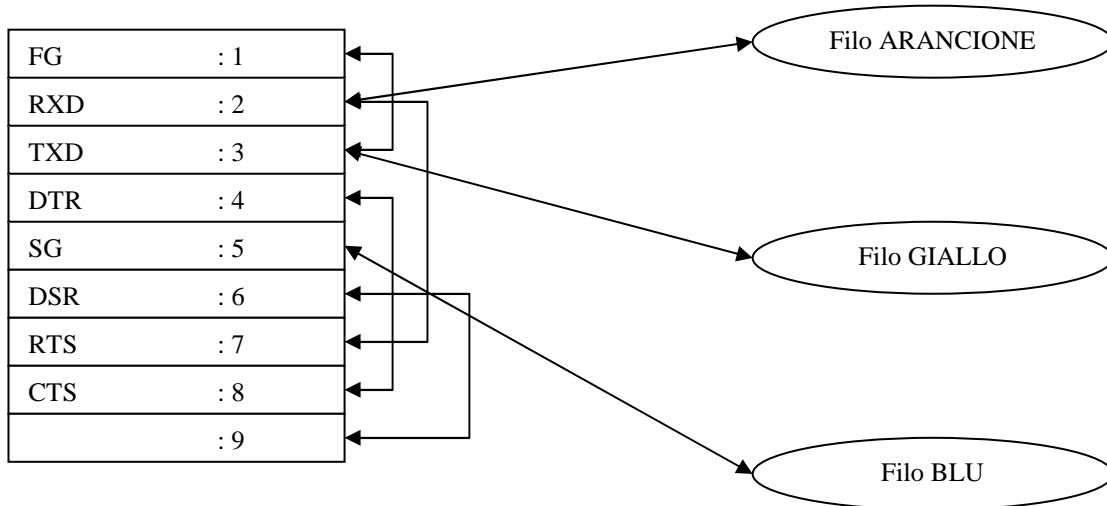

PONTICELLI DA FARE LATO PROFACE:

PIN 1-3
PIN 2-7
PIN 4-8
PIN 6-9